

Stazioni Preferite

Sono disponibili 30 stazioni preimpostate, premi "≡" per accedere all'elenco "Stazioni preferite" e salvare la stazione radio attualmente in riproduzione.

Premi il pulsante "≡" per scegliere se eliminare la stazione radio preimpostata in precedenza.

Avviso:

1 La funzione Radio FM è attiva solo quando si è nell'interfaccia, si spegne appena si esce.

2 Quando ascolti la Radio, inserisci un auricolare con cavo come antenna FM.

3 La modalità Bluetooth non supporta la Radio.

Registrazione

Premere il pulsante "○" e seleziona "Avvia registrazione vocale" per registrare, premere il pulsante "↵" per uscire e seleziona "SI/NO" per salvare la registrazione.

Funzione di registrazione ad attivazione vocale (VAD): premere il tasto "○" per "Abilitare/Disabilitare" la modalità "Attiva rilevamento vocale", la registrazione si avvia solo quando si parla altrimenti resta in pausa.

Avviso:

Il lettore non supporta la riproduzione dei file registrati in background.

Impostazioni

Premere il pulsante "○" per accedere alle impostazioni di: **Lingua, Data e Ora, Illuminazione tastiera, Luminosità Display, Altoparlante dispositivo, Timer spegnimento display, Spegnimento inattivo, Spegnimento programmato, Informazioni, Stato della memoria, Impostazioni di Fabbrica, Aggiorna Playlist e Formatta la scheda SD.**

Problemi Frequenti

• Il lettore non si accende

- Verifica che la batteria sia carica e riprova dopo la ricarica.

• Impossibile sentire l'audio tramite cuffie

- Controlla se il volume è impostato a 0 (zero).

- Controlla se le cuffie siano inserite correttamente nel jack.

• Rumore o fruscio

- Controlla che il connettore dell'auricolare sia pulito.

- Verifica che i file musicali non siano danneggiati.

- Prova a sostituire le cuffie o gli auricolari.

• Radio FM non funziona bene

- Posiziona il lettore dove il segnale è migliore e allunga il cavo degli auricolari.

- Verifica la presenza di dispositivi elettrici che possono causare interferenze.

• Lo schermo mostra caratteri strani

- Controlla se la lingua nelle impostazioni è corretta.

• Impossibile caricare/scaricare file

- Controlla che il Lettore e il PC siano collegati correttamente.

- Verifica se la memoria interna è piena.

- Controlla che il cavo USB non sia danneggiato.

Specifiche

DISPLAY	Schermo LCD a colori, 128x160dpi	
REGISTRAZIONE	Formato WAV: 128Kbps, 705Kbps	
RIPRODUZIONE AUDIO	Formato Audio: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV	
	BITRATE	MP3 8-320Kbps
		WMA 5-384Kbps
		APE Normale/Veloce - 800-1000Kbps
		FLAC LO • L8 - 1000-1200Kbps
WAV IMA-ADPCM, MS-ADPCM 32-384Kbps • PCM 128-1536Kbps		
IMPOSTAZIONI RIPRODUZIONE	Ripetere, EQ, Riproduzione in background, Sincronizzazione Testi, Riproduzione a velocità variabile (solo formato MP3)	
DIMENSIONI	95x38x9mm (LxPxA) • 78g	
CAPACITÀ	16GB/32GB/64GB/128GB microSD CLASSE 10 (64GB inclusa nel Lettore)	
VERS. BLUETOOTH	V5.2 AVRCP/A2DP	
INTERFACCIA USB	Type C	
SNR	≥76dB, ±2dB	
DISTORSIONE	≤0.65%	
FREQUENZA	20Hz ~ 20KHz	
CAPACITÀ BATTERIA	3.7V - 260mAh	
TEMPO RICARICA	1,5 ore	
OS SUPPORTATO	WIN98 e versioni successive / MAC e versioni successive	

Produttore / Manufacturer
Shenzhen Benjie Technology Co., Ltd
8F, B unit, 10 bldg, Huaifeng Technology Park,
Fengtang Road, Tangwei, Fuyong, Bao'an,
Shenzhen, China

Importatore / Importer
Parole di Vita
Circonvallazione Clodia 163/167
00195 Roma (RM), Italia



MANUALE D'USO

LETTORE MP3 model M3



Grazie per aver scelto il nostro **Lettore Portatile Multimediale!**

Per aiutarti a familiarizzare con le funzionalità,
abbiamo creato questo manuale dettagliato.

Qui troverai tutte le informazioni e
impostazioni del dispositivo, inclusi gli avvisi.

**Si prega di leggere
attentamente prima dell'uso.**



Dichiarazione

Per soddisfare le richieste del mercato, il prodotto potrebbe essere aggiornato senza preavviso. Non siamo responsabili di eventuali perdite causate da danni ai dati memorizzati nel dispositivo.

Precauzioni

Questo manuale garantisce un uso corretto e buone prestazioni del lettore, leggere attentamente e seguire le istruzioni.


- Evitare urti violenti al lettore.
- Non esporre il lettore a sostanze chimiche.
- Non posizionare il lettore vicino a un forte campo magnetico o elettrico.
- Non mettere il lettore in acqua o vicino a temperature elevate.
- Non smontare, riparare o modificare il lettore.
- Non usare il lettore e le cuffie durante la guida o in movimento (bicicletta, auto, moto).
- Evitare l'ascolto ad alto volume per proteggere l'udito.

Funzione di base

- Riproduzione Musica: Supporta MP3, WMA, DRM, WMA, OGG, APE (Normale/Veloce), FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP, formato Audible ecc.
- Registrazione Vocale: Formato WMA.
- Radio FM: 87,5 ~ 108,0 MHz
- Lettore eBook: Formato TXT
- Versione Bluetooth: V5.2

Funzione Pulsanti

- 1 On/Off (Tenere premuto 3 secondi)
- 2 Slot scheda microSD
- 3 Display
- 4 Indietro
- 5 Menù
- 6 Pagina Su
- 7 Brano Avanti/Avanzamento veloce
- 8 Pagina Giù
- 9 Brano Indietro/Riavvolgimento veloce
- 10 Conferma/Riproduci/Pausa
- 11 Porta USB-C
- 12 Ingresso Auricolari (mini-jack)
- 13 Volume su +
- 14 Volume giù -
- 15 Altoparlante

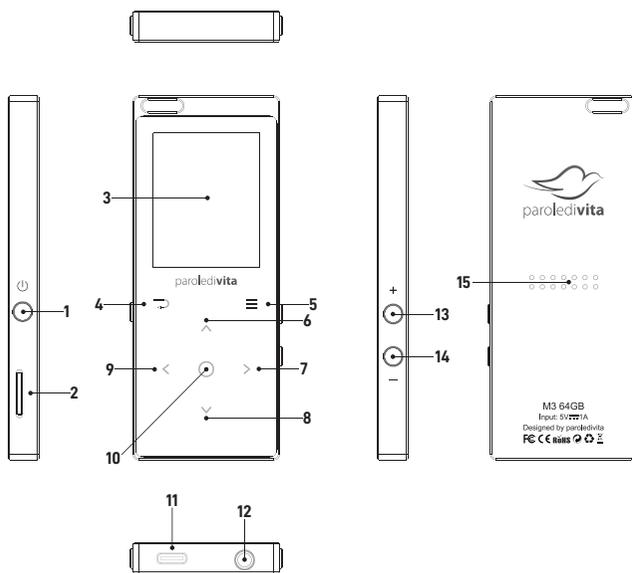

Avviso:

Inserire la scheda microSD prima dell'uso, altrimenti il lettore non funzionerà correttamente. Utilizzare una scheda microSD Classe 10 o superiore per garantire la fluidità della musica. Per estrarre la scheda, premere su di essa.

Ricarica e Trasferimento File

- 1 Utilizzare un adattatore 5V 1A o collegarlo a una porta USB del computer per la ricarica.
- 2 Trasferimento dati (Musica, eBook, ecc.):
 - A) Collegare al PC la scheda microSD e trasferire i file.
 - B) Collegare al PC il lettore tramite cavo dati (trasferimento più lento).

Avviso:

- Collegando il lettore al PC, scegliere tra: "Ricarica e Trasferisci" o "Ricarica e Riproduci".
- Durante la ricarica, è normale un leggero surriscaldamento.

Accensione/Spengimento

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi.

Avviso:

Il lettore si spegne automaticamente dopo 1 minuto di inattività senza applicazioni in background. Premere il pulsante di accensione per riattivarlo.

Aggiornamento Playlist

1 Se la Playlist non si aggiorna automaticamente, dopo l'aggiunta di un nuovo file musicale, è possibile inserire la scheda microSD, quindi connettersi al computer per ripristinare la scheda microSD e verrà aggiornata automaticamente. (La registrazione precedente dell'operazione musicale non verrà cancellata da questa azione)

2 Se vengono aggiunti nuovi file musicali e la Playlist non viene aggiornata automaticamente, selezionare "Aggiorna Playlist" in "Musica". (Questo processo cancellerà i record delle operazioni musicali precedenti, come "Preferiti" e "Segnalibri".)

3 La velocità di "Aggiorna Playlist" potrà impiegare più tempo quando i file nella scheda microSD sono molto grandi.

Ripetizione AB

Durante la riproduzione, premere a lungo il pulsante "≡" per impostare il punto A, premere nuovamente a lungo il pulsante "≡" per impostare il punto B, il lettore ripeterà automaticamente il brano tra A e B. Premere nuovamente "≡" per annullare la ripetizione AB.

Menù Principale

Ogni volta che premi il pulsante "Successivo/Precedente", appaiono 7 menù: **Musica**, **eBook**, **Cartella**, **Sveglia**, **Impostazioni**, **Bluetooth** e **APP** (Immagini, Radio FM, Registra Audio e Ultimo Ascolto). Premere il pulsante "○" per accedere.

Musica

Tutti i brani: Elenco completo della musica.

Ultimo ascolto: Riprendi dal punto di interruzione dell'ultimo brano.

Bluetooth

Attivare Bluetooth quindi abilitare su "ON", selezionare "Cerca dispositivi" per cercare sorgenti audio Bluetooth (come auricolari e altoparlanti Bluetooth), premere il pulsante "○" per connettersi al dispositivo, appena accoppiato il nome del dispositivo verrà visualizzato "Connesso".

Avviso:

Il Bluetooth supporta solo la riproduzione musicale.

Il Bluetooth attivo comporta un maggiore consumo della batteria.

Cartella

Premere i pulsanti "▲"/"▼" per scorrere l'elenco dei file e premere i pulsanti "<"/">" per sfogliare le pagine; Premere il pulsante "≡" per accedere all'operazione di eliminazione dell'intera Cartella o del singolo File, premere i pulsanti "<"/">" per selezionare "SI/NO", per eliminare premere il pulsante "○".

eBook

Premi il pulsante "○" per scegliere l'eBook da leggere.

Premi il pulsante "≡" per impostare il "Colore di sfondo", "Seleziona la pagina" e "Segnalibro".

1 Segnalibro: premere il pulsante "○" per accedere, quindi premerlo di nuovo per aggiungere ai preferiti la pagina corrente.

2 Premere il pulsante "≡" per scegliere se eliminare il segnalibro selezionato.

Nota: supporta solo file "TXT".

Immagini

Premere i pulsanti "▲"/"▼" per cambiare immagine, quindi premere il pulsante "↶" per tornare all'elenco delle immagini.

Radio FM

Inserire le cuffie o auricolari con filo, il filo ha anche la funzione di antenna.

Premere il pulsante "≡" per visualizzare il sottomenu, quindi premere "Ricerca automatica" per effettuare una scansione delle frequenze, saranno memorizzate in "Stazioni preferite".

Premere i pulsanti "<"/">" per sintonizzarti sulla frequenza manualmente.

Premere i pulsanti "▲"/"▼" per scorrere le stazioni preimpostate.